специального технического обслуживания. Службе эксплуатации необходимо следить за чистотой водоприёмной решетки трапа.

8. Упаковка, транспортировка и хранение

8.1. Трап упакован в картонную коробку 165х480х480 мм.

8.2. Трапы разрешается перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.3. Трапы следует хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов с соблюдением мер защиты от воздействия прямых солнечных лучей.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки трапа.



Трап HL80.1C

с шарнирным выпуском DN50/75

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение и область применения

Трап для установки во внутренних помещениях предназначен для отведения в канализацию сточных вод с уровня пола и гидроизоляции.

2. Общие сведения

Трап с консолью из полимербетона с регулировочными опорами и арматурной сеткой из конструкционной стали, с сеткой из пластика для наклеивания керамических покрытий, с шарнирным выпуском DN50/75, с корпусом из полиэтилена, надставным элементом из полипропилена, с подрамником и решеткой из нержавеющей стали, с сифоном из полипропилена.

3. Комплектность поставки

3.1. Корпус трапа с консолью из полимербетона с регулировочными опорами и арматурной сеткой из конструкционной стали, с сеткой из пластика для наклеивания керамических покрытий на тонкий слой мастики, с шарнирным выпуском DN50/75.
3.2. Надставной элемент с подрамником из нержавеющей стали 121x121 мм, с резиновым уплотнительным кольцом, с решеткой 115x115 мм из нержавеющей стали.
3.3. Гидрозатвор из ПП.

4. Устройство и технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL80.1C	DN50/75	0,5 л/с	5250г
Высота гидрозатвора		50 мм	
Максимальная разрешенная нагрузка		до 300 кг	
Срок службы		не менее 50 лет	
Температура отводимой жидкости*		до +85°C	

* Трап HL80.1C позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до +100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100÷200 литров жидкости с температурой не более +100°C). Повышение температуры сливаемой жидкости до +100°C не влияет на пропускную способность трапа и его работоспособность, так как основной рабочий элемент трапа – сифон выполнен из полипропилена (рабочая температура которого не должна превышать +100°C). В этом случае в два раза снижается только максимально допустимая нагрузка на трап (так как корпус трапа исполняет роль несущего силового элемента).

5. Монтаж

5.1. Установить корпус трапа, с помощью крепежных уголков прикрепить его к несущему основанию, соединить выпуск с системой канализации.
5.2. С помощью регулируемых опор установить горизонтально корпуса трапа, задать уклон отводящей трубы.
5.3. Выпускной патрубок трапа HL80.1C предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.), а также для сварки встык или с помощью электросварных фитингов с трубой из ПЭ соответствующего диаметра (75x3,5 или 50x3,0). Если для канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на чугун/сталь, например: DN50 – HL9/50, HL9/50/1, DN75 – HL9/7, HL9/7/1.
Если диаметр присоединяемой трубы DN50, на выпускном патрубке трапа необходимо отрезать участок DN75.
5.4. Залить стяжку с уклоном не менее 2% к трапу.
5.5. Нанести жидкую гидроизоляцию на поверхность пола, а также на пластиковую сетку корпуса трапа. Все стыки и примыкания проклеить армирующей лентой.
5.6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус трапа установить монтажную заглушку (идёт в комплекте). После окончания монтажных работ её следует удалить, и в корпус установить надставной элемент, который подрезается в зависимости от необходимой высоты, или наращивается с помощью удлинителя HL340N. В надставной элемент также может устанавливаться монтажная заглушка для предотвращения его повреждения или деформации (идёт в комплекте). После завершения монтажных работ в надставной элемент устанавливается решетка из нержавеющей стали. Монтажные заглушки подлежат утилизации.

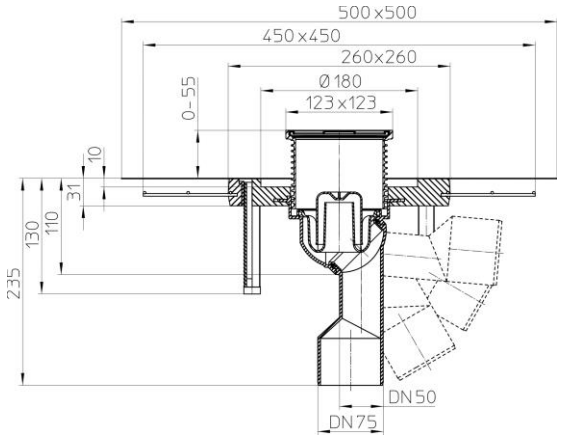


Рис.1. Трап HL80.1C

6. Качество продукции

Трап соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Эксплуатация и техническое обслуживание

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа и надставного элемента. Трап не требует