Трап серии PERFEKT

HL605.1

Паспорт качества
и руководство по эксплуатации

1. Назначение
Трап предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола с допустимой нагрузкой на решетку до 15т.

2. Описание
Трап с горизонтальным выпуском DN110, корпусом из ПП, подрамником и решеткой из чугуна, с грязеуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, механическим незамерзающим запахозапирающим устройством из ABS.

3. Комплектность поставки
1. Грязеуловитель из ПП.
2. Механическое незамерзающее запахозапирающее устройство из ABS.
3. Корпус трапа из ПП с подрамником из чугуна 260х260 мм, с горизонтальным выпуском DN110.
4. Решетка 226х226 мм из чугуна.

4. Технические характеристики

Артикул	*Присоединительные размеры*	*Пропускная способность*	*Вес*
HL605.1	DN110	4,2 л/с	12 181 г

Максимальная разрешенная нагрузка	до 15 т.
Рабочая температура	от -50 до +100 ºС
Срок службы	не менее 50 лет

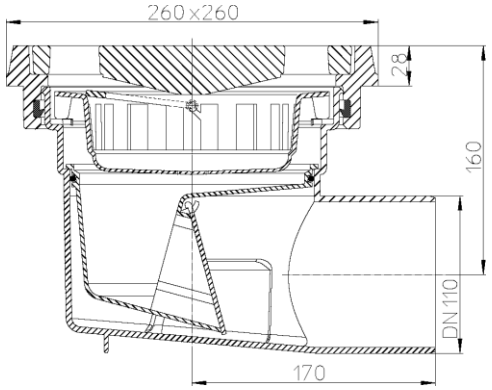


Рис.1.Трап HL605.1.

5. Особенности монтажа
5.1. Корпус трапа точно позиционировать по месту и по высоте, а также выровнять по горизонтали в двух плоскостях.
5.2. Проконтролировать уклон отводящего трубопровода.
5.3. При размещении отводящего трубопровода в слое теплоизоляции необходимо учитывать, расположение границы промерзания утеплителя в зависимости от климатических условий в месте строительства объекта. Если выпуск трапа находится выше границы промерзания, то, для предотвращения образования ледяных пробок в выпускном патрубке трапа, необходимо применять комплект для электрообогрева. Также, если расстояние от трапа до вертикального стояка превышает 1 метр, рекомендуется обогревать и горизонтальную магистраль.
П. 5.3. имеет очень существенное значение! В случае образования ледяной пробки в выпускном патрубке трапа, лед будет сохраняться очень долго, т.к. теплоизоляция будет выполнять роль термоса, вследствие чего вода с кровли отводиться не будет, что неизбежно приведет к протечкам. Замена трапа или ремонт горизонтальной магистрали более дорог, чем ремонт трапа с вертикальным выпуском из-за необходимости вскрывать значительно большую площадь кровли.
П р и м е ч а н и е – отводящий трубопровод необходимо поместить внутри утеплителя для труб соответствующего диаметра. Это делается для предотвращения образования конденсата на наружной поверхности трубы при отведении дождевой и талой воды с кровли.
5.4. Уложить теплоизоляционный слой кровли.
5.5. Уложить на теплоизоляцию разделительный слой.
5.6. Залить Ц/П стяжку без смещения корпуса трапа.
5.7. Выпускной патрубок трапа HL605.1 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.
5.8. При необходимости обогрева корпуса трапа используется комплект для электрообогрева HL609r.

6. Качество продукции
Трап изготовлен в соответствии с ТУ 22.21.-004-00269682-2019 (сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н01225), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям трапа.

8. Упаковка
Картонная коробка 275х275х287 мм.

9. Гарантия
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

10. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки трапа.